Living HT 100

Manual de instruções

Imagens meramente ilustrativas

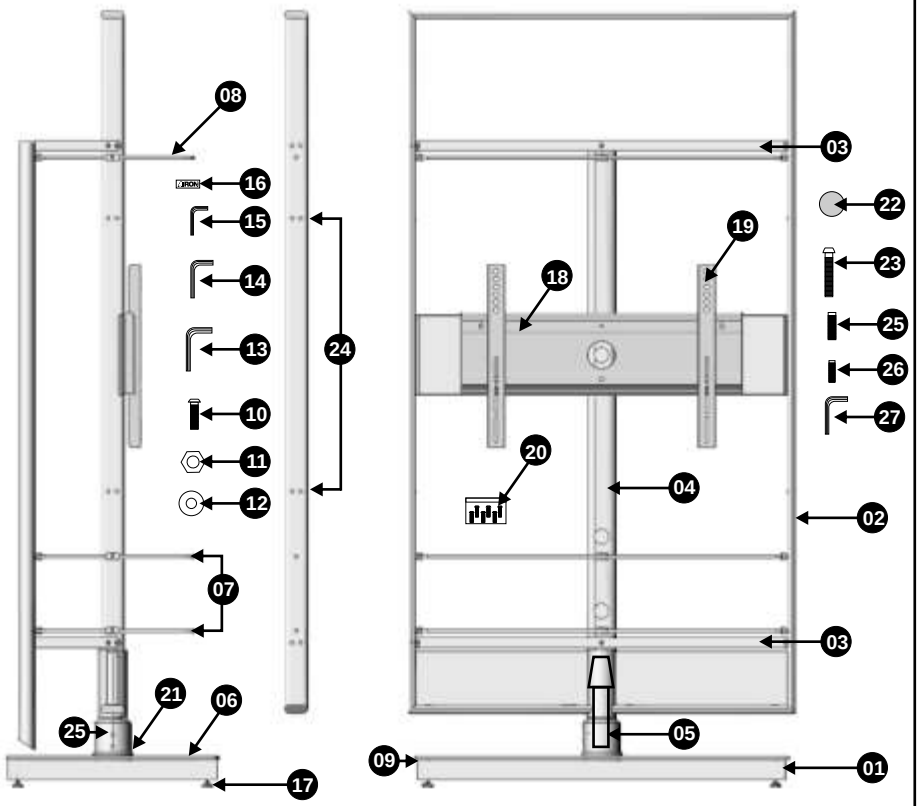

COMPONENTE	QUANT.	COMPONENTE	QUANT.
01 - Base Living HT 100	01	14 - Chave allen 3/16”	01
02 - Estrutura Living HT 100	01	15 - Chave allen 3mm	01
03 - Travessa de reforço	02	16 - Adesivo Airon	01
04 - Suporte de cabeamento	01	17 - Sapatas reguláveis	04
05 - Pino central	01	18 - Chapa Super Wall Fixo	01
06 - Base inferior (Glass 950x540x8mm)	01	19 - Suporte da TV Super Wall Fixo	02
07 - Prateleira inferior (Glass 925x400x8mm)	02	20 - Kit básico de parafusos de fix. p/ monitor	01
08 - Prateleira superior (Glass 925x400x6mm)	01	21 - Anel de acabamento	01
09 - Pés adesivo transparente	06	22 - Disco do suporte do vidro	09
10 - Parafuso allen 1/4” x 3/4” cab. abaulada	10	23 - Parafuso allen 1/4”x1/2” cab abaulada	06
11 - Porca sextavada 1/4”	06	24 - Furos para acessório opcional (CD DVD)	Indicado
12 - Arruelas lisa 1/4”	06	25 - Parafuso s/ cabeça 3/8”x1”	01
13 - Chave allen 5/32”	01	26 - Parafuso s/ cabeça 3.16”x1/2”	02
		27 - Chave Allen 3/32”	01

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO _____ NOTA FISCAL _____

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou
defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não
havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

1 - Despesas de Transporte;
2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

Revendedor:

Rua: _____

CEP: _____ **Cidade:** _____ **UF:** _____

Cliente:

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029
Show Room: Rua Teçaindá, 61 Bairro Pinheiros - São Paulo-SP - Tel/Fax.: (11) 3061-9977

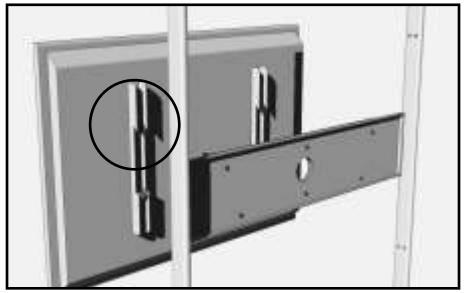

Incline levemente a parte superiror de sua TV para trás.

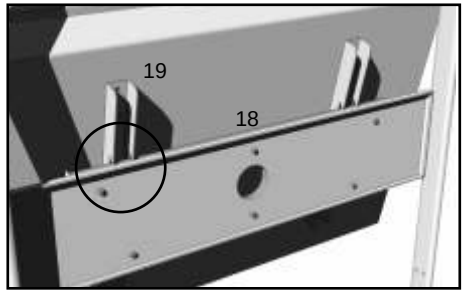

Encaixe a aba superior dos suportes da TV Super Wall Fixo (19) na aresta superior da chapa Super Wall Fixo (18).

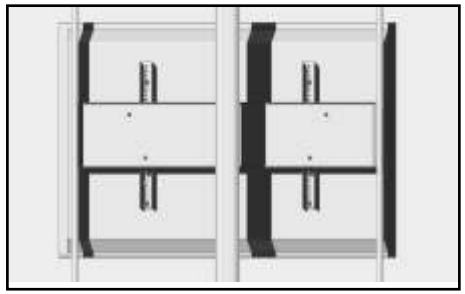

Retorne sua TV na posição vertical

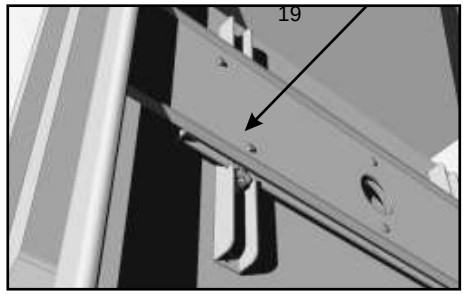

Aperte firmemente os parafusos de travamento do suporte da TV Super Wall Fixo (19).

AIRON FLEX
LIVING HT 100

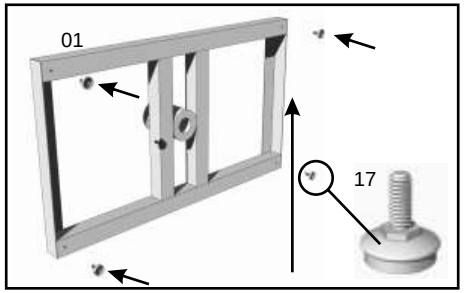

Com a base Living HT-100 (01) na posição vertical coloque as sapatas reguláveis “17”, na base nos furos inferiores.

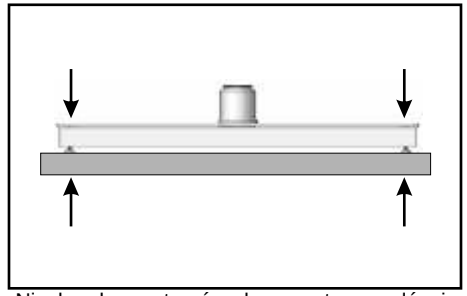

Nivele a base através das sapatas reguláveis (17).

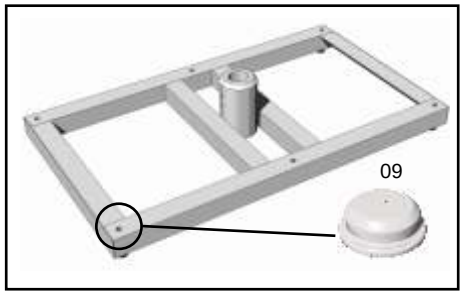

Aplique pés adesivos (09), sobre a base Living HT-100 posicionando de acordo com a ilustração.

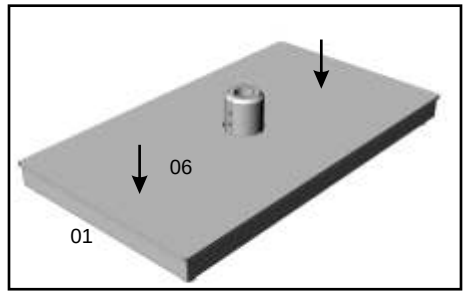

Coloque o vidro da base inferior (06) sobre a base Living HT-100 apoiando com cuidado sobre os pés adesivos.

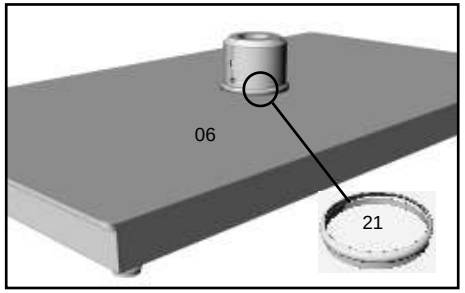

Agora coloque o anel de acabamento (21) no buraco do vidro inferior (06).

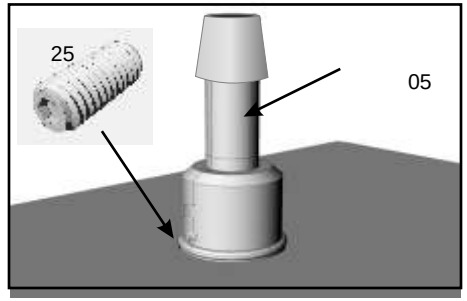

Encaixe o pino central (5) na base e coloque o parafusos allen (25) para travar o pino central.

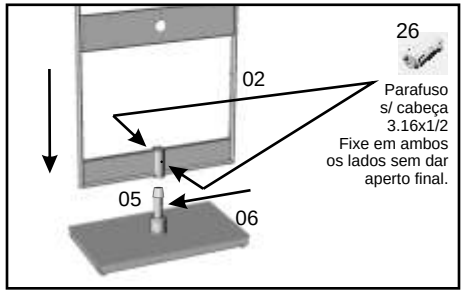

Atenção: a partir de agora você deverá tomar muito cuidado com o vidro da base inferior (06), evitando derrubar ferramentas ou peças sobre ele. Proteja-o se necessário com papelão ou outro material.
Encaixe a estrutura Living HT-100 (02) sobre o pino central (05) que se encontra travado na base.

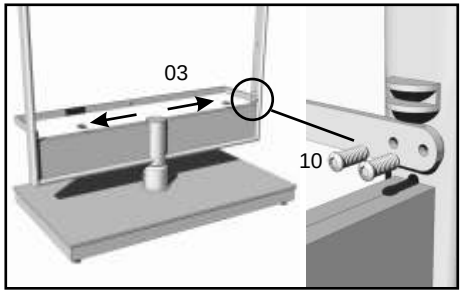

Logo abaixo do apoio do vidro existem dois furos onde se iniciará a colocação da primeira travessa de reforço (03).
Use dois parafusos allen (10) para cada lado como mostra a indicação em destaque no desenho.

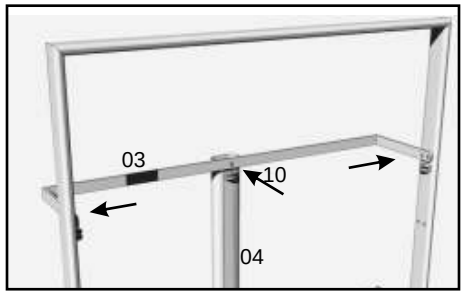

Agora fixe a segunda travessa de reforço (03) sobre o apoio do vidro superior. Seguindo a mesma indicação da etapa anterior. Neste ponto fixe o primeiro parafuso allen (10) no suporte de cabeamento (04) como indicado no desenho.

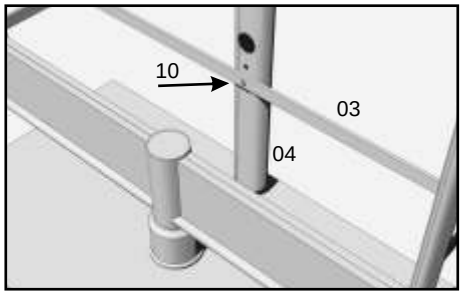

Agora é só fixar a segunda travessa de reforço com um parafuso allen (10) na canaleta de cabeamento (04).

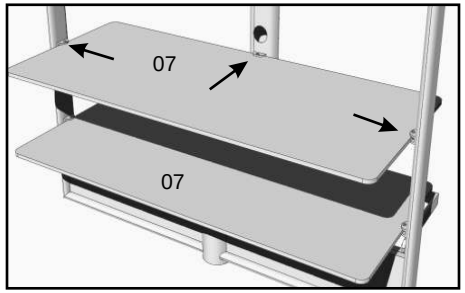

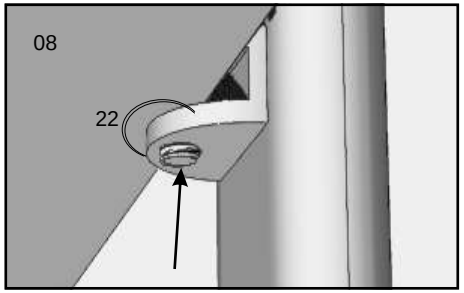

Inserir as prateleiras (7 - duas peças e 8) em seus respectivos encaixes.
Para fixar as prateleiras, antes de apertar o parafuso de travamento dos encaixes, introduza na direção destes, os discos de suporte (22).
A face dos discos de suporte (22) revestida com película deverá estar voltada para o vidro, que evita o contato direto destes parafusos com as prateleiras de vidro.

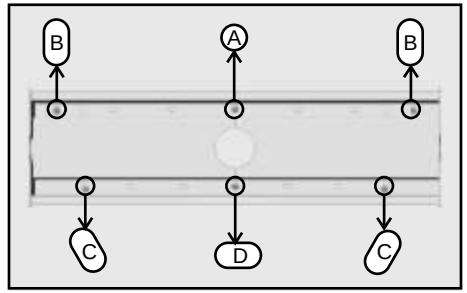

Fixe a chapa Super Wall Fixo (18) na estrutura do Living HT-100 (2) usando os parafusos (10,11 e 12), nos furos A,B,C e D.
Observe que nesta fixação, o furo A da chapa Super Wall (18), (o único redondo), deverá ficar posicionado para cima, para permitir um pequeno ajuste de nível (rotação em torno de A).
Obtido o nível perfeito da chapa Super Wall, aperte firmemente os parafusos.

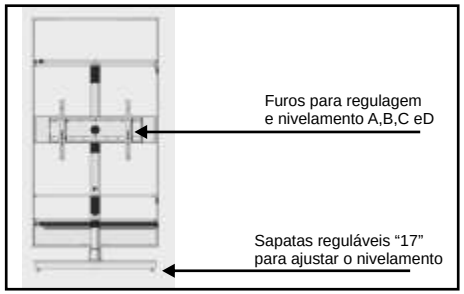

Procure manter um nivelamento uniforme.

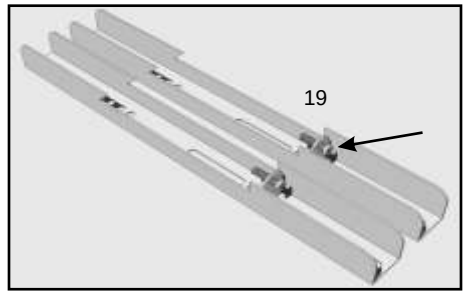

Observe que o parafuso de travamento do suporte da TV Super Wall Fixo (19) deve ficar voltado para baixo

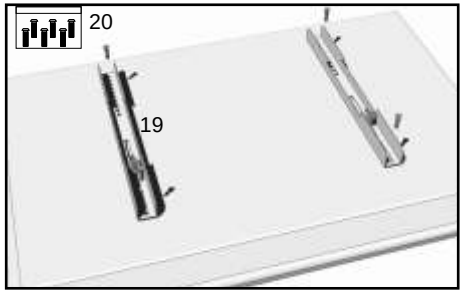

Fixar os “suportes (19) direito e esquerdo” em sua TV Plasma/LCD,utilizando o kit básico de parafusos (20) posicionando-os de forma mais centralizada possível, no sentido vertical.
Observe que as extremidades com furos redondos devem ficar voltadas para cima.

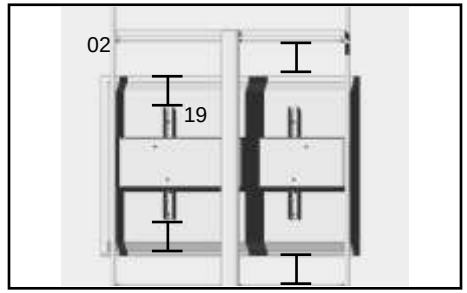

Antes de fixar os suportes (19) na estrutura (02), verifique a altura que se pretende deixar a sua TV, levando-se em conta que a chapa base ficará perfeitamente centrada em relação aos suportes, no sentido vertical.

AIRON